

CONTROL® ONE AW

JBL® Control Monitor luidsprekersysteem geschikt voor alle weersomstandigheden



DANK U VOOR HET KIEZEN VAN JBL®

JBL® is al meer dan 60 jaar betrokken bij alle aspecten van muziek en film, zowel opname als reproductie, bij live uitvoeringen en bij het afspelen van opnamen thuis, op uw werk en onderweg.

Wij zijn er van overtuigd dat het door u gekozen JBL systeem u in alle opzichten het plezier zal verschaffen dat u beoogt en dat u – wanneer u extra audioapparatuur voor uw auto, huis of kantoor nodig heeft, wederom voor JBL zult kiezen.

Wij vragen u even de moeite te nemen uw product op www.jbl.com te registreren. Dan kunnen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en krijgen we tevens een beter inzicht in de wensen van onze klanten en zo producten ontwikkelen die daarmee in overeenstemming zijn.

De JBL Control® One AW is een geavanceerd binnens- en buitenshuis* luidsprekersysteem dat u in staat stelt om op afgezonderde plekken rond uw huis van uw muziek te genieten, of om surround-luidsprekers aan uw home theatersysteem toe te voegen. Om een probleemloze werking te verzekeren, lees deze instructies aandachtig en volledig door voordat u het systeem aansluit of gebruikt.

*Let erop dat, hoewel de JBL Control One AW een buitenshuis luidspreker geschikt voor alle weersomstandigheden is, het niet waterdicht is. De luidsprekers mogen NIET worden ondergedompeld of rechtstreeks aan water, ijs, sneeuw of aanhoudende vocht worden blootgesteld.

UITPAKKEN VAN HET SYSTEEM

Pak het systeem voorzichtig uit. Wanneer u transportschade verwacht, rapporteer dat dan direct aan uw leverancier en/of transporteur. Bewaar de verpakking en de verpakkingsmaterialen voor eventueel later gebruik. Open de doos en daarin treft u de volgende items aan:


INHOUD

- 2 x JBL Control One AW luidsprekers
- 2 x draaibare muurbevestigingsbeugels (inclusief steeksleutel en veiligheidskoorden)
- 1 x Handleiding


DE LUIDSPREKERS PLAATSEN

Bepaal waar de luidsprekers geplaatst moeten worden. De volgende afbeeldingen tonen twee mogelijke toepassingen.

Toepassing 1: Luidsprekers toevoegen in een home theater systeem.

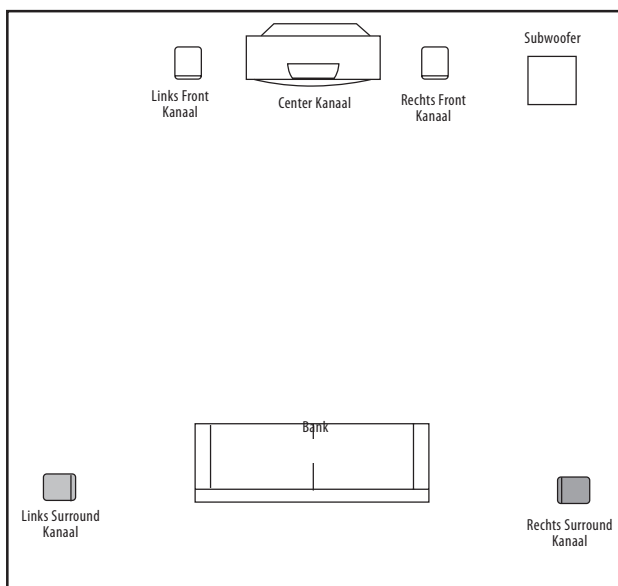


Bepaal waar de luidsprekers geplaatst moeten worden. De volgende afbeeldingen tonen twee mogelijke toepassingen.

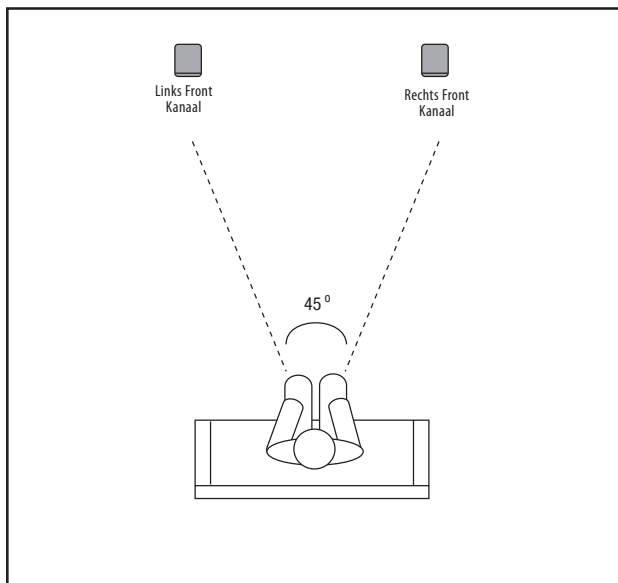

DE LUIDSPREKERS AANSLUITEN

Sluit de luidsprekerkabel (meegeleverd) aan op de drukklampen op de achterzijde van de luidspreker (10). Let erop dat de meegeleverde luidsprekerkabel van een polariteitstreep is voorzien om te helpen de twee aders te onderscheiden. Gebruik deze polariteitstreep om ervoor te zorgen dat u de positieve (+) aansluitklem van de JBL Control One AW luidsprekers aansluit op de positieve (+) aansluitklem op de versterker, en de negatieve (-) luidsprekerklem aansluit op de negatieve (-) klem van de versterker. Het maakt niet uit of u de gestreepte ader gebruikt voor het aansluiten van de positieve (+) of de negatieve (-) klemmen.

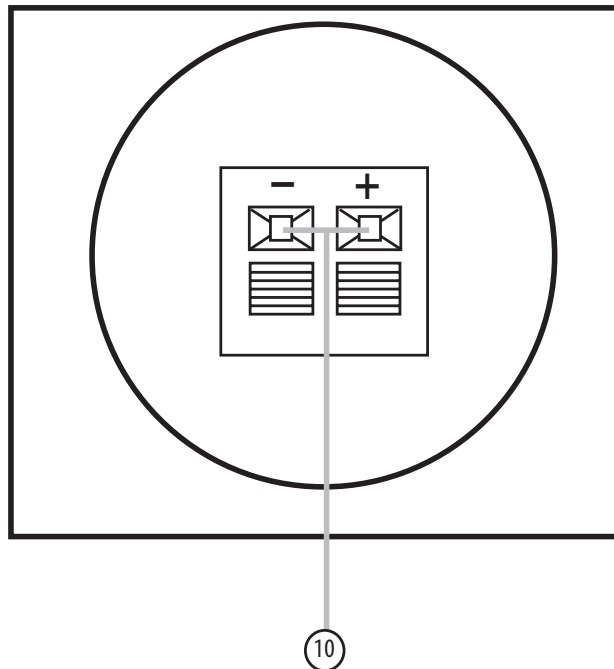


WAND EN STAND MONTAGE

Instelbare muurbeugels zijn inbegrepen voor de JBL Control One AW luidsprekers. De meegeleverde beugels zijn alleen voor wandmontage. Plafondmontage van de JBL Control One AW luidsprekers wordt niet aanbevolen, ongeacht de beugel gebruikt wordt.

WANDMONTAGE VAN DE LUIDSPREKERS VIA DE MEEGELEVERDE MUURBEUGELS

BELANGRIJK: alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en toepassing van het montage materiaal bij deze luidspreker en voor de juiste montage van de muurbeugels, inclusief, maar daartoe niet beperkt, de keuze van de steunen die het gewicht kunnen dragen en de juiste montage van de muurbeugel. JBL wijst elke aansprakelijkheid voor de golgen van verkeerde materiaalkeuze en/of wijze van monteren af.

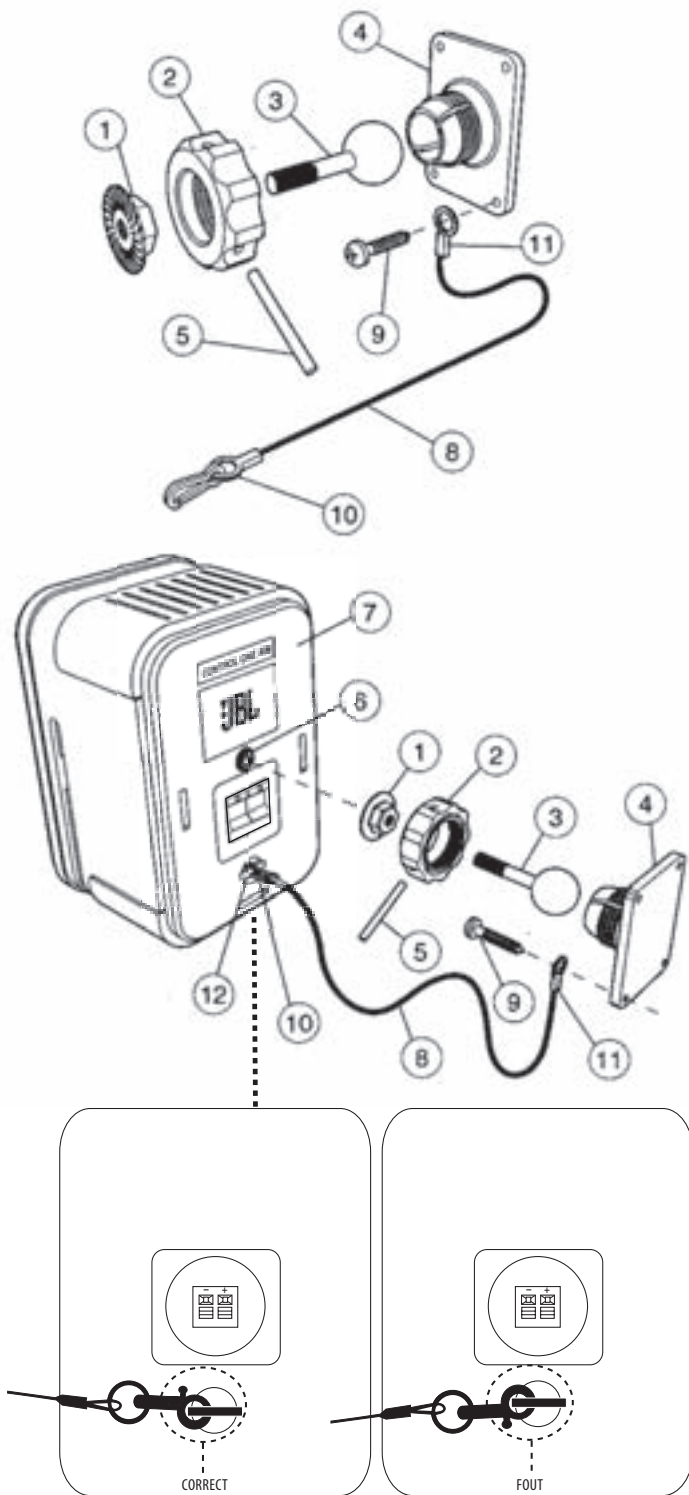

A. Draai de geribbelde moer (2) naar links (tegen de klok in) los en verwijder deze. Gebruik zonnodig de bijgevoegde metalen hefboom (5) door deze in één van de openingen in de moer (2) te steken.

B. Neem de kogel/staaf (3) uit de muurbeugel (4).

C. Schuif de geribbelde moer (2) over de kogel/staaf (3) met de schroefdraad zijde naar de kogel gekeerd en schroef de metalen moer (1) helemaal op de kogel/staaf (3) met de gekartelde zijde van de kogel afgekeerd.

D. Schroef de kogel/staaf (3) in de van schroefdraad voorziene opening op de achterzijde van de luidspreker tot deze geheel in de opening is gedraaid. Draai de kogel/stang combinatie 1/2 slag terug en zet de moer vast tegen de luidspreker. Wordt de combinatie kogel/stang niet teruggedraaid voordat u de moer vastzet, dan kan het uitvoeren van Stap G hieronder de schroefdraad in de luidspreker lostrekken en de luidsprekerkast voorgoed beschadigen.

E. Draai de gekartelde moer (1) met een moersleutel vast tegen de achterzijde van de luidspreker en waardoor de kogel/staaf (3) en de luidspreker vast met elkaar zijn verbonden. Denk er aan dat door het vastdraaien van de moer deze sporen op de achterzijde van de luidspreker achterlaat, maar die worden door de moer (1) zelf afgedekt.

F. Het veiligheidskoord (8) is voorzien als een extra maatregel om het vallen van de luidspreker te voorkomen, in het geval de luidspreker van de muurbeugel losraakt. Eén van de twee onderste schroeven (9) dat de muurbeugel (4) te hechten aan de muur zal moeten door het oog (11) aan het uiteinde van het koord te gaan alvorens door het gat van de muurbeugel te gaan. Zorg ervoor dat de schroefkop ten minste 0,36" (ongeveer 3/8") of groter in diameter is, zodat het goed in het oog van het veiligheidskoord (11) past.

G. Monteer de muurbeugel (4) op een houten stijl tegen de muur, met behulp van #10, minimaal 1", cilinderkop houtschroeven. Zorg ervoor dat alle vier de schroeven in de stijl zijn geschroefd, geen gipswand.

Als de beugel tegen een gipswand moet worden gemonteerd, is het gebruik van de juiste muurankers en schroeven belangrijk.

H. Houd de luidspreker (7) met beide handen vast en steek de kogel (3) weer in de muurbeugel (4).

I. Draai de geribbelde moer (2) handvast en richt de luidspreker naar wens uit.

J. Is de juiste positie van de luidspreker gevonden, steek dan de metalen staaf (5) in één

K. Bevestig het andere uiteinde (10) van het veiligheidskoord (8) aan de Control One AW luidspreker, door het door de balk (12) op de achterzijde te halen, zoals in de afbeelding weergegeven.

Let erop dat, hoewel de JBL Control One AW een buitenshuis luidspreker geschikt voor alle weersomstandigheden is, het niet waterdicht is. De luidsprekers mogen NIET worden ondergedompeld of rechtstreeks aan water, ijs, sneeuw of aanhoudende vocht worden blootgesteld.

WANDMONTAGE VAN DE LUIDSPREKERS MET MUURBEUGELS VAN DERDE

Elke JBL Control One AW luidspreker heeft een insert met schroefdraad op de achterzijde waarop ook beugels van derden kunnen worden bevestigd. Raadpleeg uw JBL leverancier of de importeur voor aanbevolen beugels.

OPMERKINGEN: alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en montage van de beugels van derden.

De gedraaide ingang aan de onderkant van de speaker is niet voor muurophang gebruik. Het is bedoeld voor gebruik met een passende driedelige vloerstandaard (zie toelichting hieronder).

MONTEREN VAN DE LUIDSPREKERS OP EEN STAND

Elke JBL Control One AW draadloze luidspreker heeft een insert met schroefdraad in de bodem om de luidspreker te bevestigen op een vloerstand van derden. Raadpleeg uw JBL leverancier of de importeur voor aanbevolen stands.

OPMERKING: alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en montage van de muurbeugels en/of stands van derden.

ONDERHOUD EN SERVICE

De luidsprekerkasten kunnen met een zachte doek worden gereinigd om vingerafdrukken te verwijderen of stof af te vegen.

Alle bedrading dient regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt te worden. De frequentie daarvan wordt bepaald door de metalen die voor de verbindingen worden gebruikt, atmosferische condities en andere, maar eens per jaar is wel het minimum.

Zou uw systeem ooit service nodig hebben, neem dan contact op met uw JBL leverancier of direct met JBL via www.jbl.com

TECHNISCHE GEGEVEN

Frequentiebereik (+3 dB):	80Hz – 20kHz
Belastbaarheid (piek/continu):	200 W/50 W
Maximum aanbevolen versterker vermogen*:	100 W RMS
Woofer:	100 mm (4") Magnetisch afgeschermd
Tweeter:	12 mm (1/2") Titanium-laminaat, magnetisch afgeschermd
Gevoeligheid:	87dB/2.83V/1m
Nominale impedantie:	8 Ohm
Afmetingen (H x B x D):	229 x 156 x 140mm (9" x 6-1/8" x 5-1/2")
Gewicht:	2.0kg

Eigenschappen, specificaties en uitvoering kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

* Het maximum aanbevolen versterker vermogen zorgt voor voldoende reserve in het systeem om kortstondige pieken te kunnen verwerken. Wij raden continu gebruik van dit maximum vermogen niet aan.



HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Eigenschappen, specificaties en uitvoering kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.