



JBL CINEMA™ BASE

Home Cinema 2.2 all-in-one soundbase voor televisie



HANDLEIDING

JBL CINEMA BASE

INHOUD

INLEIDING	3
BESCHRIJVING EN FUNCTIES	3
JBL CINEMA BASE BEDIENINGSREGELAARS BOVENPANEEL	4
JBL CINEMA BASE BEDIENINGSREGELAARS EEN AANSLUITINGEN ACHTERPANEEL	4
FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING	5
UW TELEVISIE OP DE JBL CINEMA BASE PLAATSEN	5
DE OPTIONELE SUBWOOFER PLAATSEN	6
BEDIENING	6
DE JBL CINEMA BASE AAN- EN UITSCHAKELEN	6
GEBRUIK VIA BLUETOOTH®	6
HET SYSTEEMVOLUME INSTELLEN	7
SURROUND MODUS-TOETS	7
DE JBL CINEMA BASE PROGRAMMEREN VOOR BEDIENING MET DE AFSTANDSBEDIENING VAN UW TV	7
EXTERNE APPARATEN OPLADEN	8
PROBLEMEN OPLOSSEN	9
SPECIFICATIES	10

JBL CINEMA BASE

Inleiding

Dank u voor de aankoop van de JBL CINEMA BASE soundbase, waarmee u vele jaren luisterplezier zult beleven. De JBL CINEMA BASE soundbase is speciaal ontworpen om de impact en kracht van een bioscoop-ervaring in uw woonkamer te bieden.

Om optimaal van uw nieuwe soundbase luidsprekersysteem te profiteren, raden wij u aan een moment de tijd te nemen om deze handleiding door te lezen:

- Een beschrijving van de eigenschappen van JBL CINEMA BASE
- Verpakkingsinhoud
- Beschrijving van de JBL CINEMA BASE soundbase en zijn componenten
- Stap-voor-stap instructies die u helpen bij het instellen en ingebruikname van de JBL CINEMA BASE

Door u een paar minuten te verdiepen in de functies van de verschillende besturingselementen kunt u optimaal profiteren van alle kracht en verfijning van het JBL CINEMA BASE systeem.

CONTACT OPNEMEN: Als u vragen hebt over de JBL CINEMA BASE, over de installatie of over de bediening, neem dan contact op met uw leverancier of installateur, of bezoek onze website op: www.JBL.com.

Beschrijving en functies

JBL CINEMA BASE is een compleet thuis theater audiosysteem dat bestaat uit:

- Krachtige 2.2 kanaals home theater soundbase met ingebouwde subwoofers
- Exclusief JBL virtual surround geluid
- Vereenvoudigde plug-and-play HDMI™ aansluiting met uw TV met HDMI ARC
- Draadloze Bluetooth® aansluiting om vanaf elk gewenste apparaat te streamen

JBL CINEMA BASE is een volledig geïntegreerd geluidssysteem dat gemakkelijk op een plank of tafel onder een flat panel televisies tot 60" past. De geluidservaring wordt versterkt door de integratie van de nieuwste surround sound-technologieën via digitale signaalverwerking. De meeste TV-fabrikanten besteden weinig of geen aandacht aan het algehele geluidservaring en zijn voornamelijk gericht op de beeldkwaliteit. Maar door de groeiende vraag naar verbeteringen in televisiegeluid is de populariteit van soundbases de afgelopen jaren snel gegroeid.


JBL CINEMA BASE is ontworpen om onder uw televisiestand of televisietafel te worden geplaatst en kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Het voegt krachtig JBL-geluid toe aan uw kijkplezier - met verbeterde basweergave - in een compact apparaat. Met deze eenvoudige plug-and-play oplossing wordt het geluid van uw televisie getransformeerd in een 2.2 kanaals luidsprekerconfiguratie met extra bas van ingebouwde subwoofers. JBL CINEMA BASE beschikt ook over ingebouwde Bluetooth® aansluiting die, in combinatie een smartphone of tablet, uw muziek draadloos kan streamen vanaf uw mobiele apparaat naar uw geluidsinstallatie.

JBL CINEMA BASE is een alles-in-een en eenvoudig te gebruiken Premium Sound System en levert JBL-kwaliteitgeluid, gecombineerd met het gemak van Bluetooth®, HDMI ARC en een ingebouwde USB-poort om apparaten op te laden.

Meegeleverde items

De onderstaande accessoires zijn meegeleverd met het JBL CINEMA BASE soundbase systeem:

CINEMA BASE

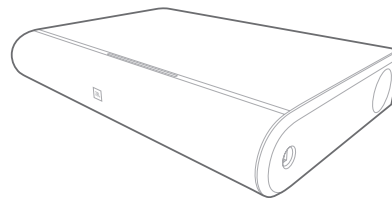

x 1

Afstandsbediening



x 1

Optische kabel



x 1

Analoog aux-kabel



x 1

HDMI-kabel



x 1


Netsnoer



x 1

BELANGRIJK: Als een van de meegeleverde accessoires ontbreekt, of als een deel van uw JBL CINEMA BASE soundbase systeem niet naar behoren werkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

JBL CINEMA BASE BEDIENINGSREGELAARS BOVENPANEEL

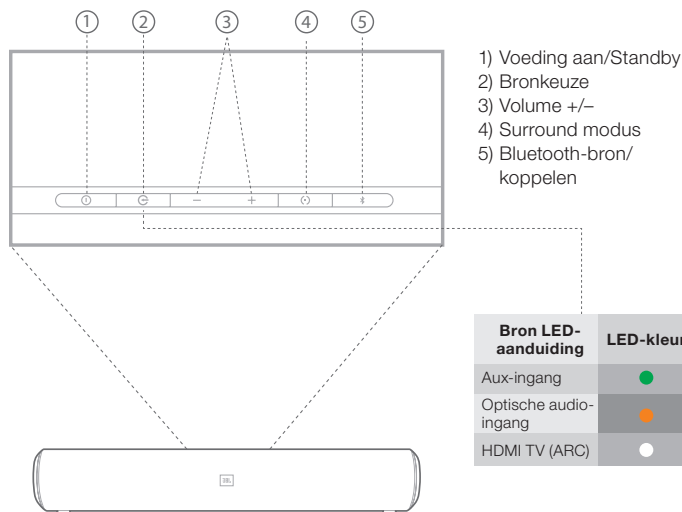

Power (aan/uit)-toets: Deze toets indrukken om de JBL CINEMA BASE tussen AAN en Standby te schakelen. Wanneer de JBL CINEMA BASE in Standby staat (het LED-lampje is oranje), drukt u op deze toets om het systeem in te schakelen (het LED-lampje wordt wit). De subwoofer blijft ongeveer tien minuten aan nadat de soundbase in de standby-modus schakelt. Als het apparaat in de DEMPING (MUTE)-modus staat, gaat de POWER (aan/uit)-indicator ook wit knipperen.

Automatisch inschakelen: De JBL CINEMA BASE heeft een signaaldetector die het apparaat automatisch inschakelt wanneer het een audiosignaal detecteert op de HDMI-ingang of DE gekoppelde Bluetooth® bron (bij gebruik van HDMI: de TV moet HDMI ARC ondersteunen). De automatische inschakelmodus voor analoge of optische ingangen wordt alleen geactiveerd wanneer de JBL CINEMA BASE een audiosignaal op de ingang waarop het was aangesloten detecteert voordat het apparaat in de automatische standby-modus schakelde.

OPMERKING: Als de JBL CINEMA BASE in de standby wordt geschakeld met de Power (aan/uit)-toets, wordt de automatische uitschakelfunctie op de analoge en optische gedeactiveerd.

Bron (Source)-keuzetoets: De Bron kan veranderd worden door op de Bronkeuze-toets te drukken. Schakel door de opties om de gewenste bron in selecteren: AUX > OPTICAL > HDMI ARC > AUX.

Volume Hoger/Lager-toetsen: Druk op de (-) toets om het volume te verlagen en op de (+) toets om het volume te verhogen.


OPMERKING: Door beide Volume-toetsen gelijktijdig in te drukken wordt het apparaat gedempt. Door op een van de Volumetoetsen te drukken terwijl het systeem is gedempt wordt het geluid ingeschakeld.

Surround Modus-toets: De surround modus-toets schakelt de Harman Display Surround-processing AAN en UIT. De surround modus-indicator wordt oranje wanneer Harman Display Surround actief is en wordt wit wanneer Harman Display Surround niet actief is (normaal stereogeluid - zie pagina 9 voor bijzonderheden).

Bluetooth®-toets: De Bluetooth-toets wordt gebruikt om de JBL CINEMA BASE in de Bluetooth-modus te schakelen. U kunt het systeem met Bluetooth-apparaten koppelen met behulp van deze toets (zie pagina 8).

OPMERKING: De JBL CINEMA BASE Bluetooth-apparaat naam is CINEMA BASE.

JBL CINEMA BASE BEDIENINGSREGELAARS EN AANSLUITINGEN ACHTERPANEEL

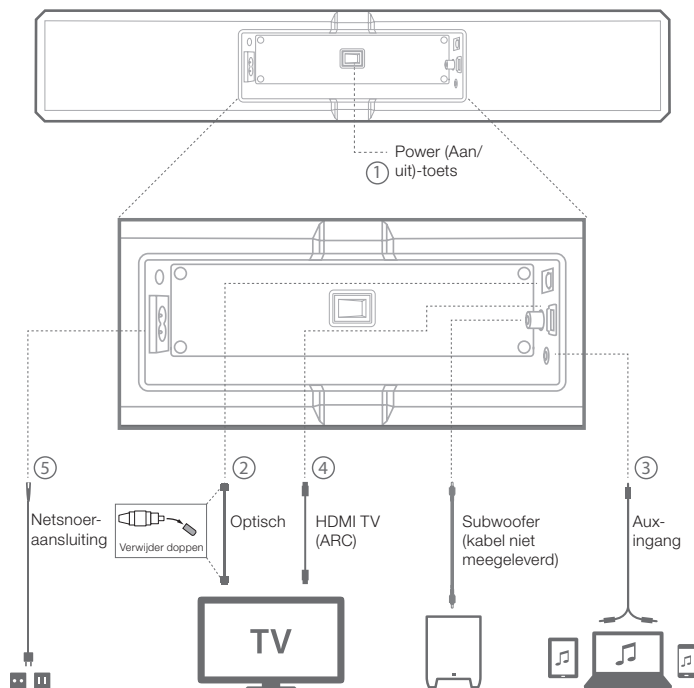

1. Power (Aan/uit)-toets
2. Optisch (Digitale audio-ingang)
3. Aux-invoer (Analoge audio-ingang)
4. HDMI met ARC-ondersteuning
5. Netsnoeraansluiting

Power (Aan/uit)-schakelaar: De Power (aan/uit)-toets schakelt de JBL CINEMA BASE aan en uit. Deze schakelaar moet op Aan staan voordat u het systeem kunt bedienen. Wanneer de schakelaar op Aan wordt gezet, schakelt het systeem in de standby-modus (de voedingsindicator op het bovenpaneel wordt oranje).


Optisch (Digitale audio-ingang): Als uw TV, CD-speler of kabel/satelliet-tuner een optische digitale uitgang heeft, deze hier aansluiten met de meegeleverde optische kabel. Wanneer een Dolby® Digital audiostream door de soundbase wordt gedetecteerd, wordt Dolby Digital-decodering actief.

Aux-invoer (Analoge audio-ingang): U kunt een analogo audioapparaat aansluiten op de CINEMA BASE met behulp van de meegeleverde 3,5mm-naar-RCA kabel.

HDMI TV (ARC): Uw televisie op deze ingang aansluiten met de bijgeleverde HDMI-kabel als uw televisie HDMI-invoer ondersteuning biedt voor Audio Return Channel (ARC). Het audiosignaal van de TV wordt met deze kabel dan automatisch teruggestuurd naar de soundbase. Als uw televisie ARC niet ondersteunt, moet u een extra optische of analoge kabel gebruiken die compatibel is met uw televisie. Raadpleeg de handleiding van uw TV om te controleren of uw TV ondersteuning biedt voor HDMI ARC.

Netsnoeraansluiting: Het bijgeleverde netsnoer op deze ingang aansluiten.

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

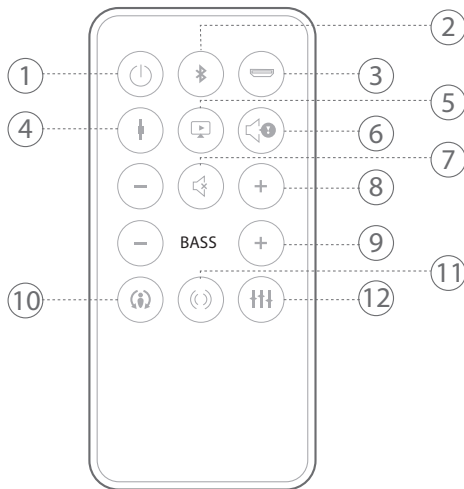

De afstandsbediening heeft de onderstaande functies:

1. Power (voeding) aan/Standby
2. Bluetooth
3. HDMI ARC
4. Aux-ingang
5. Optisch
6. Audio Feedback
7. Dempen
8. Volume +/-
9. Subwoofer Volume +/-
10. Harman Display Surround
11. Stereo
12. Harman Volume

Power (voeding) aan/Standby:

Druk op de Power (aan/uit)-toets om de JBL CINEMA BASE vanuit de Standby in te schakelen (de aan/uit-indicator op de JBL CINEMA BASE gaat wit branden). Druk op de Power (aan/uit)-toets als het apparaat is ingeschakeld om het apparaat in de Standby-modus te schakelen (de aan/uit-indicator op de JBL CINEMA BASE gaat oranje branden). Als u niet op de aan/uit-toets drukt, schakelt de JBL CINEMA BASE na ongeveer 10 minuten automatisch in de standby-modus als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd.

Bluetooth®: Gebruik de Bluetooth-toets om de soundbase in de Bluetooth-modus te schakelen. Deze toets wordt ook gebruikt om uw apparaat met Bluetooth-apparaten te koppelen. Kort indrukken om naar de Bluetooth-bron te schakelen. Ingedrukt houden om het apparaat in de koppelingsmodus te zetten.

OPMERKING: De JBL CINEMA BASE Bluetooth-apparaat naam is CINEMA BASE.

HDMI: Druk op deze toets om een HDMI TV-bron te selecteren.

Aux-In (Analoog): Druk op deze toets om een Analoge bron te selecteren.

Optisch (Digitaal): Druk op deze toets om een Digitale bron te selecteren.

Audio Feedback: Met de Audio Feedback-toets op de afstandsbediening kunt u de audio feedback in- en uitschakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt een hoorbare toon geproduceerd om aan te geven wanneer andere functies zijn geactiveerd:

1. Bluetooth
2. Harman Volume aan/uit
3. Subwoofer volumeregelaar
4. Audio feedback aan/uit

Wanneer Audio Feedback is uitgeschakeld, hoort u geen geluidstoon bij gebruik van deze functies.

Dempen: Druk op de demping (mute)-toets om het geluid te dempen. Deze of een andere toets nogmaals indrukken om demping uit te schakelen.

Volume +/-: Druk op de "+" toets om het volume te verhogen; druk op de "-" toets om het volume te verlagen.

Subwoofer Volume +/-: De Bass +/- toetsen op de afstandsbediening verhogen en verlagen het niveau van de subwoofer.


Harman Display Surround:

Deze toets schakelt de JBL CINEMA BASE Harman Display Surround processing AAN/UIT. De Surround-toets indicator op de JBL CINEMA BASE wordt blauw wanneer Surround actief is en wit wanneer de Stereo-modus actief is. De HARMAN Display Surround-instelling produceert een complete surround-sound ervaring voor luisteraars voor en achter de soundbase. Deze instelling is vooral effectief bij het bekijken van films, maar u kunt de HARMAN Display Surround-instelling ook toepassen voor muziek.

Stereo: Gebruik deze toets om het systeem in de stereo-modus te schakelen.

Harman Volume: De Harman Volume-toets op de afstandsbediening activeert Harman Volume. Harman Volume zorgt ervoor dat het geluidsniveau bij extreme volume-wijzigingen meer gelijkmatig blijft. Deze volumeveranderingen komen meestal voor bij TV-commercials of overgangen tussen rustige dialoog en luide geluidseffecten in films.

UW TELEVISIE OP DE JBL CINEMA BASE PLAATSEN

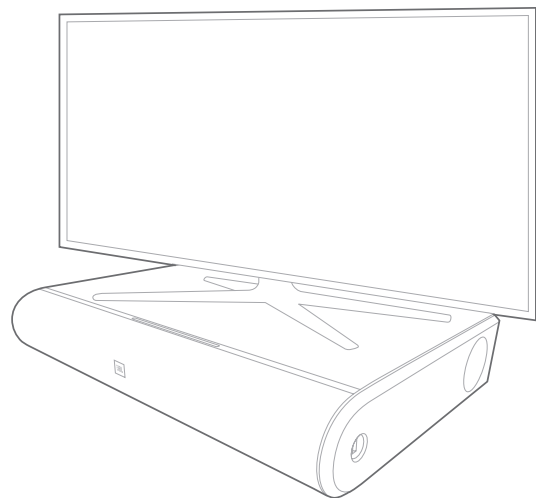

Uw JBL CINEMA BASE is ontworpen om onder uw bestaande TV-tafel te plaatsen, in het midden onder het TV-scherm. Als de tafel vlak is, kan de JBL CINEMA BASE veilig op de rubberen voetjes staan.


Opgelet: Wees voorzichtig bij het plaatsen/verplaatsen van de TV-stand. Deze kan de lederen afwerking aan de bovenkant van uw Cinema Base beschadigen.

Opmerking: Maximale afmeting van TV-stand (L x B): 23" x 13.5" (585 mm x 342 mm). TV-stands met afmetingen die op de gekozen ruimte passen worden aanbevolen. JBL CINEMA BASE ondersteunt televisies met een gewicht tot 68 kg.

De optionele subwoofer plaatsen

De JBL CINEMA BASE heeft verbeterde bas-prestaties met ingebouwde dubbele subwoofers. Als u een optionele subwoofer wilt toevoegen, de subwoofer aansluiten op de "Sub Out"-uitgang op het achterpaneel van de soundbase. De prestaties van een externe subwoofer zijn afhankelijk van de opstelling in de luisteromgeving en de positie ten opzichte van de andere luidsprekers in het systeem. Merk op dat het menselijke oor de lage frequenties van subwoofers niet altijd goed lokaliseren. Omdat de reflecties, staande golven en absorptie in een luisteromgeving grote invloed kan hebben op de prestaties van een extern subwoofer systeem, is de specifieke locatie van de subwoofer in de ruimte belangrijk voor de hoeveelheid en de kwaliteit van de bas die wordt geproduceerd. Experimenteer met verschillende opstellingen.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de achterkant van de subwoofer ten minste 150 mm van de muur staat om optimale prestaties te verzekeren.

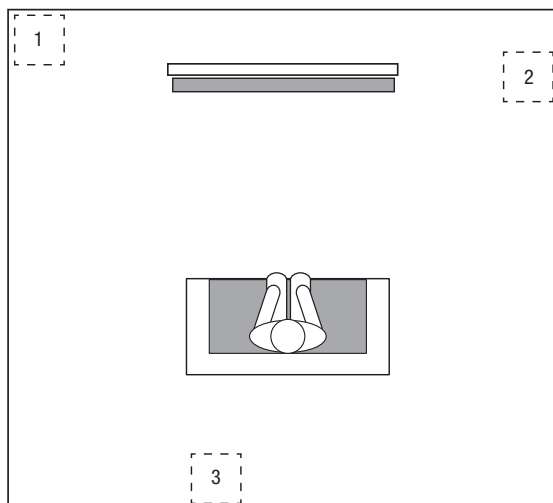

U kunt de externe subwoofer plaatsen zoals getoond in de voorgaande afbeelding.


- Plaatsing van de subwoofer in een hoek (1) maximaliseert de basprestaties. Maar plaatsing in een hoek kan de nadelige effecten van staande golven op de basweergave vergroten. Dit effect kan variëren en is afhankelijk van de luisterpositie. Sommige luisterposities kunnen zeer goede resultaten opleveren, terwijl anderen te veel (of te weinig) lage tonen bij sommige frequenties hebben.
- Het plaatsen van de subwoofer in hetzelfde vlak als de soundbase - zoals in positie (2) - kan de beste integratie tussen het geluid van de subwoofer en de soundbase opleveren. In sommige omgevingen kunnen de beste prestaties worden bereikt door subwoofer achter de luisterpositie (3) te plaatsen.

U kunt experimenteren met de opstelling van de subwoofer deze de luisterpositie te plaatsen en muziek met veel bas afspelen. Zet de subwoofer in verschillende plaatsen in de omgeving terwijl het systeem speelt om te bepalen welke locatie de beste basweergave produceert. Zet de subwoofer dan op die plaats.

BEDIENING

De JBL CINEMA BASE aan- en uitschakelen

Handmatig: Controleer eerst of the Power (aan/uit)-schakelaar op het achterpaneel is ingeschakeld. Vervolgens kort op de JBL CINEMA BASE Power-toets op de soundbase of de afstandsbediening drukken. Om de JBL CINEMA BASE handmatig in de standby te zetten, nogmaals kort op de Power-toets van de soundbase of de afstandsbediening drukken.



Automatische uitschakeling: De JBL CINEMA BASE schakelt automatisch in de standby-modus als er ongeveer 10 minuten geen audiosignaal wordt gedetecteerd bij een van de bronningen.

Automatisch inschakelen: De JBL CINEMA BASE heeft een signaaldetector die het apparaat automatisch inschakelt wanneer het een audio-signaal detecteert op de HDMI-ingang of van de gekoppelde Bluetooth-bron (bij gebruik van HDMI: de TV moet HDMI ARC ondersteunen). De automatische inschakelmodus voor analoge of optische ingangen wordt alleen geactiveerd wanneer de JBL CINEMA BASE een audiosignaal op de ingang waarop het was aangesloten detecteert voordat het apparaat in de automatische standby-modus schakelde.

OPMERKING: Als de JBL CINEMA BASE in de standby wordt geschakeld met de Power (aan/uit)-toets, wordt de automatische inschakelfunctie op de analoge en optische ingangen gedeactiveerd.

Gebruik via Bluetooth®



	LED-aanduiding
Geen apparaat aangesloten	●
Koppelingmodus	●
Apparaat aangesloten	●



Audio draadloos streamen naar de JBL CINEMA BASE van een Bluetooth-apparaat:

1. Controleer of de JBL CINEMA BASE in de Bluetooth-koppelingmodus staat (het LED-lampje van de Bluetooth-toets knippert blauw). Als de LED niet blauw knippert, de Bluetooth-toets ingedrukt houden totdat de LED blauw gaat knipperen.
2. Zet het Bluetooth streaming-apparaat in de koppeling-modus.

- Gebruik het Bluetooth-koppelingsmenu van het apparaat om deze te koppelen met de JBL CINEMA BASE. Het systeem verschijnt als CINEMA BASE in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Wanneer de LED van de JBL CINEMA BASE's Bluetooth-toets constant brandt, wordt het gekoppeld aan het apparaat en kunt u audio via Bluetooth vanaf het apparaat naar de JBL CINEMA BASE streamen.

Om naar audio van het Bluetooth-apparaat te luisteren, drukt u op de Bluetooth-brontoets op de JBL CINEMA BASE om de bron in te schakelen. Als de JBL CINEMA BASE in standby staat, kunt u het systeem automatisch activeren door te beginnen met een Bluetooth-audiosignaal naar de JBL CINEMA BASE te streamen als uw apparaat al is gekoppeld met de JBL CINEMA BASE.

Om het Bluetooth-apparaat los te koppelen, houdt u de Bluetooth-toets van de JBL CINEMA BASE ingedrukt totdat de LED knippert.

OPMERKING:

- U kunt bronnen gekoppeld met Bluetooth handmatig schakelen door op de Bluetooth-toets van de JBL CINEMA BASE te drukken.
- Als u de JBL CINEMA BASE naar een andere bron schakelt terwijl een Bluetooth-gekoppeld apparaat naar het systeem streamt, stuurt de JBL CINEMA BASE een STOP-opdracht en het Bluetooth-apparaat stopt met streaming.
- Als het Bluetooth-apparaat voor de eerste keer wordt gekoppeld, wordt het volume mogelijk op het hoogste niveau ingesteld.

Het Systemevolume instellen

Voor het beste geluid adviseren wij dat u de ingebouwde luidsprekers van uw TV uitschakelt. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor nadere bijzonderheden. Als de luidsprekers van uw TV niet uitgeschakeld kunnen worden, kunt u het volume van de TV instellen zodat uw JBL CINEMA BASE-systeem altijd het grootste deel van het geluid produceert:

1. Gebruik de volumetoetsen van uw TV om het volume geheel uit te schakelen.
2. Gebruik de Volume hoger/lager toetsen van de JBL CINEMA BASE om het geluid op het gewenste niveau te zetten.

Op deze manier klinkt het JBL CINEMA BASE-systeem altijd luider dan uw TV-luidsprekers.

BELANGRIJK: Als u de JBL CINEMA BASE op meer dan 50% van het maximale volume zet, wordt het automatisch teruggezet op 50% van het maximale volume wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld met Power-toets of met de automatische uitschakelfunctie.

Surround Modus-toets


Druk op de Surround Modus-toets van de soundbase of de afstandsbediening om het geluid tussen normale stereo en surround sound te schakelen. Dit zorgt voor een complete surround-sound ervaring voor iedereen die voor of achter de soundbase zit. Deze instelling is vooral effectief bij het bekijken van films, maar u kunt de surround instelling ook gebruiken om uw luisterervaring te verbeteren.

De JBL CINEMA BASE programmeren voor bediening met de afstandsbediening van uw TV

U kunt de JBL CINEMA BASE programmeren voor de functies van de afstandsbediening van de TV - aan/uit, dempen, volume hoger en volume lager. Met deze programmering kunt u de aan/uit en volumefuncties van de JBL CINEMA BASE soundbase met de afstandsbediening van uw TV bedienen. Houd de afstandsbediening van de TV gereed voordat uw de JBL CINEMA BASE gaat programmeren. Wij adviseren dat u voor de soundbase gaat zitten.

OPMERKING: Sommige stappen hebben een time-out, dus lees dit hele proces voordat u begint.

Houd de afstandsbediening van de TV gereed. Wanneer u begint met het programmeren van de afstandsbediening, de afstandsbediening van de TV op de soundbase richten op een afstand van 300 mm - 900 mm.

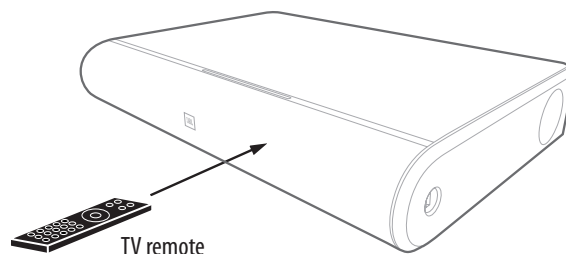

De aan/uit, volume lager, volume hoger en demping-functies programmeren:

1. Controleer of de JBL CINEMA BASE op AAN staat
2. Druk op de Surround-toets van de soundbase totdat LED van de Surround-toets oranje knippert. Als de LED na drie seconden niet knippert, de toets loslaten en opnieuw proberen.



3. De soundbase-toets op het bovenpaneel die u wilt programmeren indrukken (Aan/uit, Volume lager, Volume hoger, Volume lager; Volume hoger en hoger gelijktijdig voor Dempen).
4. Richt de TV-afstandsbediening op de voorkant van soundbase en druk langzaam op de corresponderende toets op de afstandsbediening van de TV totdat de surround-toets op de soundbase een seconde wit knippert. Dit geeft aan dat de programmering is gelukt.
5. Om de programmering-modus af te sluiten (op elk gewenst moment of wanneer het instellen is voltooid), de soundbase surround-toets ingedrukt houden totdat de oranje LED stopt met knipperen.

OPMERKING: Het proces herhalen als u een nieuwe TV-afstandsbediening of een andere toets wilt programmeren.

De programmering van de JBL CINEMA BASE afstandsbediening resetten:

1. Druk op de Power-toets op het bovenpaneel om de Standby-modus in te schakelen (oranje indicator)
2. De Surround- en Volume (-) toetsen gelijktijdig ingedrukt houden.

Wanneer fabrieksinstellingen zijn hersteld, knippert de JBL CINEMA BASE surround-toets een seconde wit, waarna het apparaat wordt ingeschakeld.

EXTERNE APPARATEN OPLADEN

Met de JBL CINEMA BASE kunt u externe apparaten eenvoudig opladen.

Gebruik de USB-poort om verschillende apparaten aan te sluiten voor probleemloos opladen.

OPMERKING: De USB-poort is uitsluitend bedoeld voor opladen en software-update. USB biedt geen ondersteuning voor direct-connect audio streaming.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw JBL CINEMA BASE-systeem niet goed functioneert, controleer dan of het probleem wordt behandeld in dit gedeelte voordat u contact opneemt met uw dealer of een JBL-vertegenwoordiger.

Problemen	Oplossingen
Als de soundbase niet kan worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer van de soundbase is aangesloten op een werkend stopcontact en dat de voeding is aangesloten op de soundbase.
Er komt geen geluid uit de soundbase	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de soundbase op AAN staat (het aan/uit-lampje moet wit zijn). Controleer of de kabel tussen de TV en de soundbase aan beide kanten goed is aangesloten. Controleer of de Bronkeuzeschakelaar (Source Selector) van de soundbase ingesteld is op de juiste bron en dat de bron een signaal afgeeft. Controleer of het systeem niet gedempt is. Als het systeem is gedempt, op de volumetoetsen drukken op de demping op te heffen. Controleer of het volume van de soundbase niet op de laagste stand staat (de laagste stand van de Volume lager-toets dempt het systeem).
Als het geluid van de soundbase is vervormd	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de vervorming wordt veroorzaakt door het bronapparaat en niet door de soundbase.
Als er geen geluid uit het systeem komt, zelfs wanneer het volume van de soundbase op maximaal is ingesteld	<ul style="list-style-type: none"> Als de TV of het bronapparaat is aangesloten via een variabele uitgang, raadpleeg de bijbehorende instructies om te controleren of de uitvoer te laag staat ingesteld.
Als de basweergave niet luid genoeg is	<ul style="list-style-type: none"> Verhoog het volume van de soundbase met de afstandsbediening.
Het volume wordt gereset wanneer ik de soundbase inschakel	<ul style="list-style-type: none"> Dit is een ingebouwde functie van de soundbase. Als de soundbase op meer dan 50 procent van het maximale volume is ingesteld en de voeding wordt uitgeschakeld, wordt het volume van de soundbase automatisch teruggezet naar 50 procent van het maximale volume wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld.
Mijn TV is AAN en mijn JBL CINEMA BASE is in de Standby. Wanneer ik mijn televisie inschakel, wordt de JBL CINEMA BASE ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> Dit heeft verband met het feit dat sommige televisies een verkeerd Hot-Plug Detection (HPD) protocol gebruiken. U kunt het HPD-protocol in- en uitschakelen door gelijktijdig op de Surround- en Volume-toetsen te drukken.

SPECIFICATIES

Frequentiebereik: 45 Hz – 20 kHz

Maximum SPL: 100 dB

Totale versterkervermogen: 240 W

Luidsprekers: links en rechts 2.5" (65 mm) full range drivers en dual 3.5" (90 mm) subwoofers

Dolby® Digital Decoding

Een HDMI® uitgang met Audio Return Channel (ARC)

Bluetooth® aansluiting

Een stereo analoge-audio invoer

Een optische digitale ingangaansluiting

Een USB-poort voor opladen van apparaat en software-update

Een subwoofer-uitgang (optionele externe subwoofer niet inbegrepen)

Afmetingen: (H x B x H): 23.6" x 15.8" x 4" (600 x 401.6 x 102 mm)

Gewicht: 17.6 lb (8 kg)

Maximum hoogte TV: 150 lbs (68 kg)

Maximum afmeting TV-stand: (L x B): 23" x 13.5" (585 x 342 mm)

USB Power Rating: 5 V, 1.5 A



HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden

JBL is een handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het "Hear the truth"-logo is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated.

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc en ieder gebruik van deze merken door HARMAN International Industries, Incorporated is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De termen HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.