



by HARMAN

Synchros S100/S100a/S100i




S100/S100a/S100i

Quick Start Guide


1 S100/S100a/S100i



2

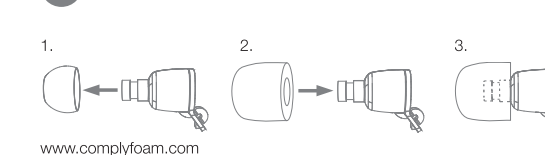


3

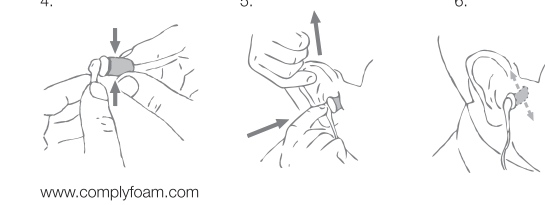


S100/S100a/S100i

Quick Start Guide


1 S100i

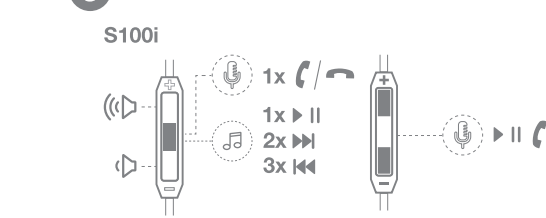

2

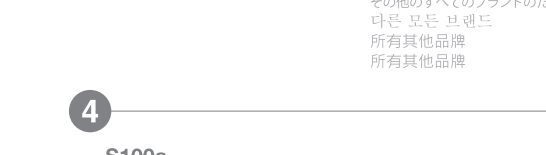


3

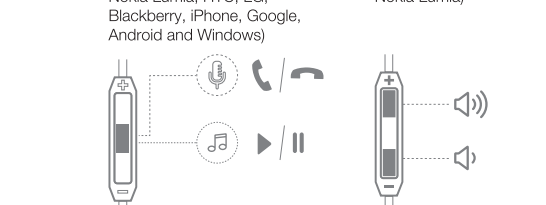

S100/S100a/S100i

Quick Start Guide


1 S100i

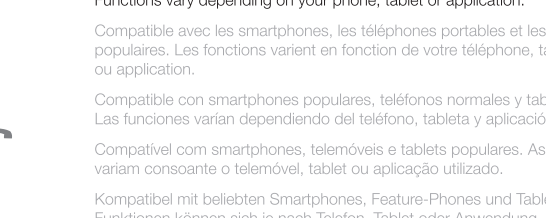


2




3

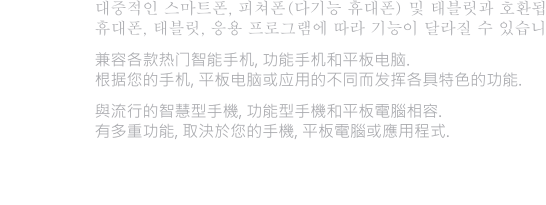

4

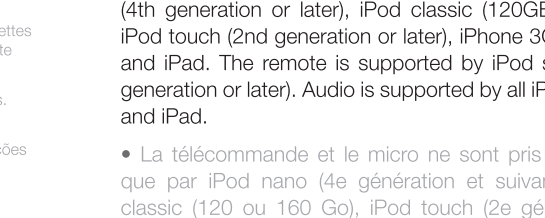

5

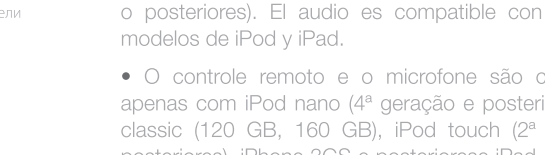


6




7



8

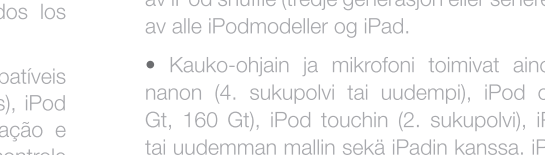

9

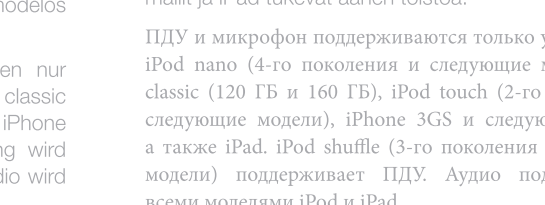


10



S100/S100a/S100i

Quick Start Guide

1 S100i

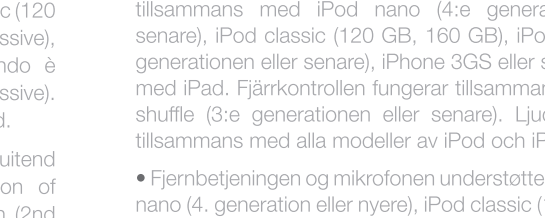



2




3




4

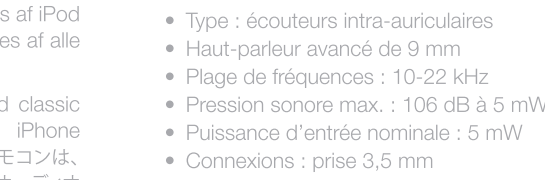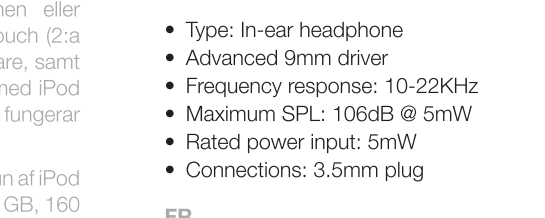

5

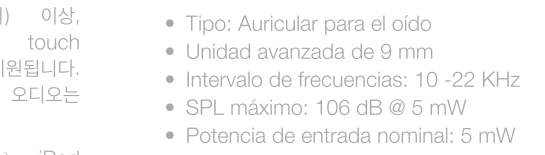

6

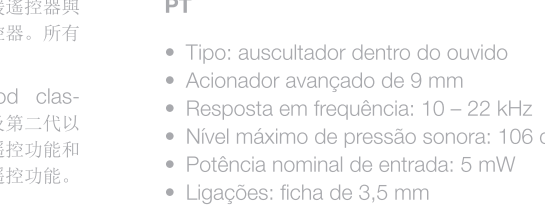



7



S100/S100a/S100i

Quick Start Guide

1 S100i

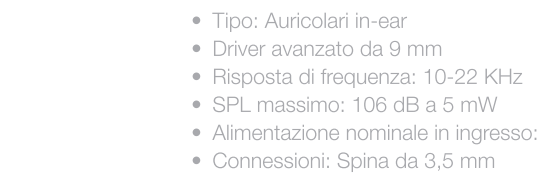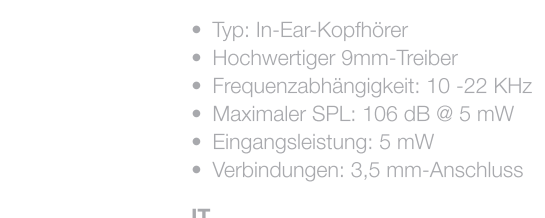

2



3





4




S100/S100a/S100i

Quick Start Guide

1 S100i

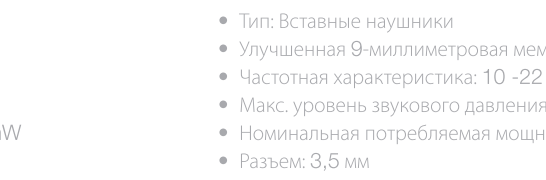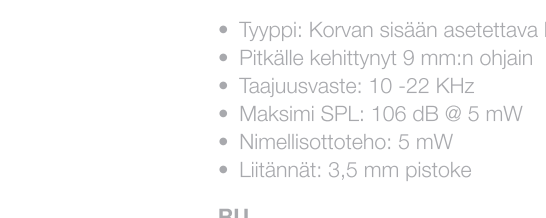

2

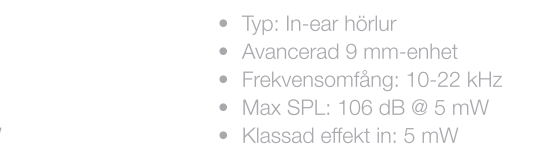

3




4



S100/S100a/S100i

Quick Start Guide

1 S100i

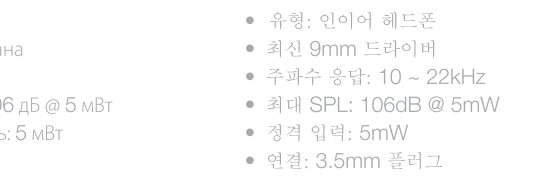

2



3




4



S100/S100a/S100i

Quick Start Guide

1 S100i



2



3



4



Compatible with popular smartphones, feature phones and tablets. Functions vary depending on your phone, tablet or application.

Compatible avec les smartphones, les téléphones portables et les tablettes populaires. Les fonctions varient en fonction de votre téléphone, tablette ou application.

Compatible con smartphones populares, teléfonos normales y tabletas. Las funciones varían dependiendo del teléfono, tableta y aplicación.

Compatível com smartphones, telemóveis e tablets populares. As funções variam consoante o telemóvel, tablet ou aplicação utilizado.

Kompatibel mit beliebigen Smartphones, Feature-Phones und Tablets. Funktionen können sich je nach Telefon, Tablet oder Anwendung unterscheiden.

Compatibile con i più diffusi smartphone, feature phone e tablet. Le funzioni variano a seconda del telefono, tablet o applicazione.

Kompatibel met populaire smartphones, functietoelafoons en tablets. Functies zijn afhankelijk van uw telefoon, tablet of toepassing.

Kompatibel med populære smarttelefoner, mobiltelefoner og nettbrett. Funksjoner varierer avhengig av telefonen, nettbrettet eller applikasjonen.

Sopii suosituihin älypuhelimiin, erikoispuhelimiin ja tabletteihin. Toiminnot vaihtelevat puhelimen, tabletin tai sovelluksen mukaan.

Совместимы с популярными смартфонами, многофункциональными телефонами и планшетами. Функции различаются, в зависимости от модели телефона, планшета или приложения.

Kompatibel med vanliga smartphones, telefoner och surfplattor. Funktioner kan variera beroende på telefon, surfplatta eller program.

Kompatibel med populære smartphones, mobiltelefoner og tablets. Funktionerne afhænger af din telefon, tablet eller app.

普通のスマートフォン、フィーチャーフォン、タブレットと互換性あり。機能はお使いの電話、タブレット、またはアプリケーションにより異なります。

대중적인 스마트폰, 피쳐폰(다가능 휴대폰) 및 태블릿과 호환됩니다. 휴대폰, 태블릿, 응용 프로그램에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

兼容各款热门智能手机、功能手机和平板电脑。根据您的手机、平板电脑或应用的不同而发挥各具特色的功能。

與流行的智慧型手機、功能型手機和平板電腦相容。有多重功能，取決於您的手機、平板電腦或應用程式。

The remote and mic are supported only by iPod nano (4th generation or later), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2nd generation or later), iPhone 3GS or later, and iPad. The remote is supported by iPod shuffle (3rd generation or later). Audio is supported by all iPod models and iPad.

La télécommande et le micro ne sont pris en charge que par iPod nano (4e génération et suivantes), iPod classic (120 ou 160 Go), iPod touch (2e génération et suivantes), iPhone 3GS (et modèles plus récents) et iPad. La télécommande est prise en charge par iPod shuffle (3e génération et suivantes). L'audio est pris en charge par tous les modèles iPod et iPad.

El control remoto y el micrófono solo son compatibles con iPod nano (4th generation o posteriores), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation y posteriores), iPhone 3GS o posteriori iPad. El control remoto es compatible con iPod shuffle (3rd generation o posteriores). El audio es compatible con todos los modelos de iPod y iPad.

O controle remoto e o microfone são compatíveis apenas com iPod nano (4ª geração e posteriores), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª geração e posteriores), iPhone 3GS e posteriorese iPad. O controle remoto é compatível com iPod shuffle (3ª geração e posteriores). O áudio é compatível com todos os modelos de iPod e iPad.

Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur unterstützt von: iPod nano (4G und später), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2-go поколения и следующие модели), iPhone 3GS и следующие модели, а также iPad. iPod shuffle (3-go поколения и следующие модели) поддерживает ПДУ. Audio поддерживается всеми моделями iPod и iPad.

Il telecomando e il microfono sono supportati solo da iPod nano (4ª generazione e successive), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª generazione e successive), iPhone 3GS o successive e iPad. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3ª generazione e successive). L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod e iPad.

De afstandsbediening en microfoon worden uitsluitend ondersteund door de iPod nano (4th generation of later), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation of later), iPhone 3GS of later en iPad. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod shuffle (3rd generation of later). Audio wordt ondersteund door alle iPod-modellen en de iPad.

Fjernkontrollen og mikrofonen støttes kun av iPod nano (fjerde generasjon eller senere), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (andre generasjon eller senere), iPhone 3GS eller nyere, og iPad. Fjernkontrollen støttes av iPod shuffle (tredje generasjon eller senere). Lyd støttes av alle iPodmodeller og iPad.

Kauko-ohjain ja mikrofonit toimivat ainoastaan iPod nanon (4. sukupolvi tai uudempi), iPod classicin (120 Gt, 160 Gt), iPod touchin (2. sukupolvi), iPhone 3GS:n tai uudemman mallin sekä iPadin kanssa. iPod shuffle (3. sukupolvi tai uudempi) tukee kauko-ohjainta. Kaikki iPod-mallit ja iPad tukevat äänen toistoa.

ПДУ и микрофон поддерживаются только устройствами iPod nano (4-go поколения и следующие модели), iPod classic (120 Гб и 160 Гб), iPod touch (2-go поколения и следующие модели), iPhone 3GS и следующие модели, а также iPad. iPod shuffle (3-go поколения и следующие модели) поддерживает ПДУ. Аудио поддерживается всеми моделями iPod и iPad.

Fjärrkontrollen och mikrofonen fungerar endast tillsammans med iPod nano (4:e generationen eller senare), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2:a generationen eller senare), iPhone 3GS eller senare, samt med iPad. Fjärrkontrollen fungerar tillsammans med iPod shuffle (3:e generationen eller senare). Ljudet fungerar tillsammans med alla modeller av iPod och iPad.

Fjernbetjeningen og mikrofonen understøttes kun af iPod nano (4. generation eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. generation eller nyere), iPhone 3GS eller nyere og iPad. Fjernbetjeningen understøttes af iPod shuffle (3. generation eller nyere). Lyd understøttes af alle iPod-modeller og iPad.

リモコンとマイクは、iPod nano (第4世代以降)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第2世代以降)、iPhone 3GS 以降、iPadでのみサポートされています。リモコンは、iPodshuffle (第3世代以降)でサポートされています。オーディオはすべてのiPodモデルおよびiPadでサポートされています。

리모컨과 마이크는 iPod nano (4세대) 이상, iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2 세대) 이상, iPhone 3GS 이상 및 iPad에서만 지원됩니다. 리모컨은 iPod shuffle (3세대) 이상에서 지원됩니다. 오디오는 모든 iPod 모델 및 iPad에서 지원됩니다.

僅有 iPod nano (第 4 代或更新機種)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第 2 代或更新機種)、iPhone 3GS 或更新機種、以及 iPad 支援遙控器與麥克風。iPod shuffle (第 3 代或更新機種) 支援遙控器。所有 iPod 機種與 iPad 都支援音訊。

只有 iPod nano (第四代及第四代以上)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第二 代及第二代以上)、iPhone 3GS 及更新产品、以及 iPad 支持遙控功能和麥克風。iPod shuffle (第三代及第三代以上) 支持遙控功能。所有 iPod 型号及 iPad 均支持音頻。

Il telecomando e il microfono sono supportati solo da iPod nano (4ª generazione e successive), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª generazione e successive), iPhone 3GS o successive e iPad. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3ª generazione e successive). L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod e iPad.

De afstandsbediening en microfoon worden uitsluitend ondersteund door de iPod nano (4th generation of later), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation of later), iPhone 3GS of later en iPad. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod shuffle (3rd generation of later). Audio wordt ondersteund door alle iPod-modellen en de iPad.

Fjernkontrollen og mikrofonen støttes kun av iPod nano (4. generation eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. generation eller nyere), iPhone 3GS eller nyere og iPad. Fjernkontrollen støttes av iPod shuffle (3. generation eller nyere). Lyd støttes av alle iPodmodeller og iPad.

リモコンとマイクは、iPod nano (第4世代以降)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第2世代以降)、iPhone 3GS 以降、iPadでのみサポートされています。リモコンは、iPodshuffle (第3世代以降)でサポートされています。オーディオはすべてのiPodモデルおよびiPadでサポートされています。

리모컨과 마이크는 iPod nano (4세대) 이상, iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2 세대) 이상, iPhone 3GS 이상 및 iPad에서만 지원됩니다. 리모컨은 iPod shuffle (3세대) 이상에서 지원됩니다. 오디오는 모든 iPod 모델 및 iPad에서 지원됩니다.

僅有 iPod nano (第 4 代或更新機種)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第 2 代或更新機種)、iPhone 3GS 或更新機種、以及 iPad 支援遙控器與麥克風。iPod shuffle (第 3 代或更新機種) 支援遙控器。所有 iPod 機種與 iPad 都支援音訊。

Il telecomando e il microfono sono supportati solo da iPod nano (4ª generazione e successive), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª generazione e successive), iPhone 3GS o successive e iPad. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3ª generazione e successive). L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod e iPad.

De afstandsbediening en microfoon worden uitsluitend ondersteund door de iPod nano (4th generation of later), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation of later), iPhone 3GS of later en iPad. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod shuffle (3rd generation of later). Audio wordt ondersteund door alle iPod-modellen en de iPad.

Fjernkontrollen og mikrofonen støttes kun av iPod nano (4. generation eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. generation eller nyere), iPhone 3GS eller nyere og iPad. Fjernkontrollen støttes av iPod shuffle (3. generation eller nyere). Lyd støttes av alle iPodmodeller og iPad.

リモコンとマイクは、iPod nano (第4世代以降)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第2世代以降)、iPhone 3GS 以降、iPadでのみサポートされています。リモコンは、iPodshuffle (第3世代以降)でサポートされています。オーディオはすべてのiPodモデルおよびiPadでサポートされています。

리모컨과 마이크는 iPod nano (4세대) 이상, iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2 세대) 이상, iPhone 3GS 이상 및 iPad에서만 지원됩니다. 리모컨은 iPod shuffle (3세대) 이상에서 지원됩니다. 오디오는 모든 iPod 모델 및 iPad에서 지원됩니다.

僅有 iPod nano (第 4 代或更新機種)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第 2 代或更新機種)、iPhone 3GS 或更新機種、以及 iPad 支援遙控器與麥克風。iPod shuffle (第 3 代或更新機種) 支援遙控器。所有 iPod 機種與 iPad 都支援音訊。

Il telecomando e il microfono sono supportati solo da iPod nano (4ª generazione e successive), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª generazione e successive), iPhone 3GS o successive e iPad. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3ª generazione e successive). L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod e iPad.

De afstandsbediening en microfoon worden uitsluitend ondersteund door de iPod nano (4th generation of later), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation of later), iPhone 3GS of later en iPad. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod shuffle (3rd generation of later). Audio wordt ondersteund door alle iPod-modellen en de iPad.

Fjernkontrollen og mikrofonen støttes kun av iPod nano (4. generation eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. generation eller nyere), iPhone 3GS eller nyere og iPad. Fjernkontrollen støttes av iPod shuffle (3. generation eller nyere). Lyd støttes av alle iPodmodeller og iPad.

リモコンとマイクは、iPod nano (第4世代以降)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第2世代以降)、iPhone 3GS 以降、iPadでのみサポートされています。リモコンは、iPodshuffle (第3世代以降)でサポートされています。オーディオはすべてのiPodモデルおよびiPadでサポートされています。

리모컨과 마이크는 iPod nano (4세대) 이상, iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2 세대) 이상, iPhone 3GS 이상 및 iPad에서만 지원됩니다. 리모컨은 iPod shuffle (3세대) 이상에서 지원됩니다. 오디오는 모든 iPod 모델 및 iPad에서 지원됩니다.

僅有 iPod nano (第 4 代或更新機種)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第 2 代或更新機種)、iPhone 3GS 或更新機種、以及 iPad 支援遙控器與麥克風。iPod shuffle (第 3 代或更新機種) 支援遙控器。所有 iPod 機種與 iPad 都支援音訊。

Il telecomando e il microfono sono supportati solo da iPod nano (4ª generazione e successive), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª generazione e successive), iPhone 3GS o successive e iPad. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3ª generazione e successive). L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod e iPad.

De afstandsbediening en microfoon worden uitsluitend ondersteund door de iPod nano (4th generation of later), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation of later), iPhone 3GS of later en iPad. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod shuffle (3rd generation of later). Audio wordt ondersteund door alle iPod-modellen en de iPad.

Fjernkontrollen og mikrofonen støttes kun av iPod nano (4. generation eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. generation eller nyere), iPhone 3GS eller nyere og iPad. Fjernkontrollen støttes av iPod shuffle (3. generation eller nyere). Lyd støttes av alle iPodmodeller og iPad.

リモコンとマイクは、iPod nano (第4世代以降)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第2世代以降)、iPhone 3GS 以降、iPadでのみサポートされています。リモコンは、iPodshuffle (第3世代以降)でサポートされています。オーディオはすべてのiPodモデルおよびiPadでサポートされています。

리모컨과 마이크는 iPod nano (4세대) 이상, iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2 세대) 이상, iPhone 3GS 이상 및 iPad에서만 지원됩니다. 리모컨은 iPod shuffle (3세대) 이상에서 지원됩니다. 오디오는 모든 iPod 모델 및 iPad에서 지원됩니다.

僅有 iPod nano (第 4 代或更新機種)、iPod classic (120GB、160GB)、iPod touch (第 2 代或更新機種)、iPhone 3GS 或更新機種、以及 iPad 支援遙控器與麥克風。iPod shuffle (第 3 代或更新機種) 支援遙控器。所有 iPod 機種與 iPad 都支援音訊。